


Foglio di manutenzione

Gancio IDROMATIK sezionato

brevetto - modello e marchio depositati

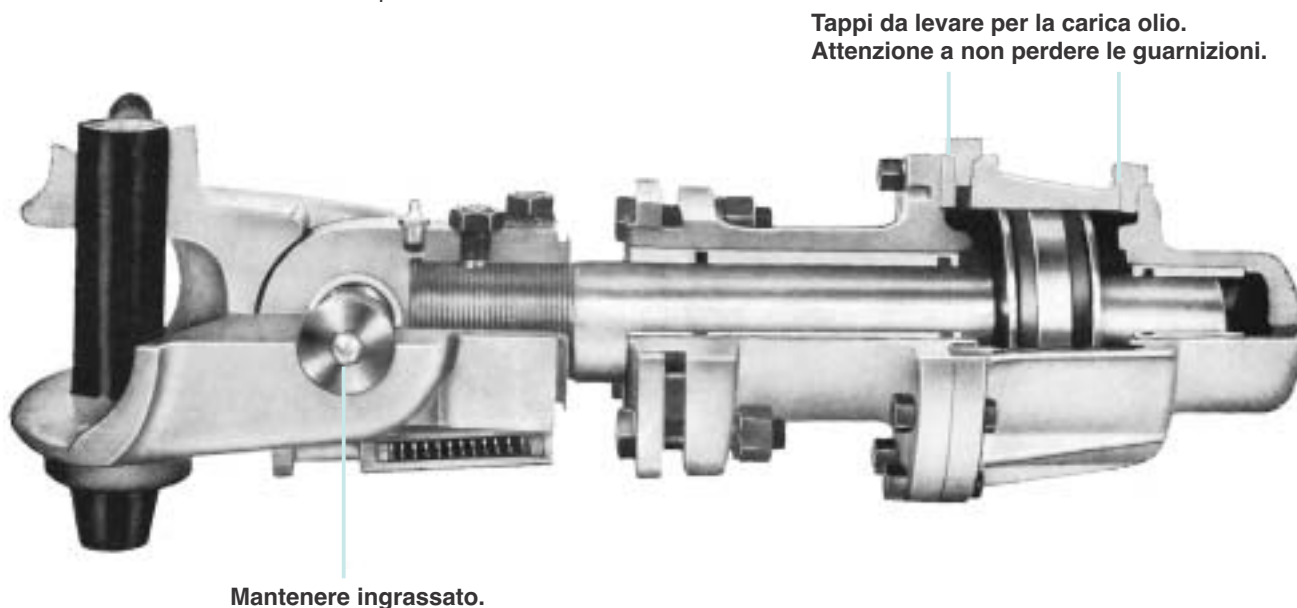

IMPORTANTE

Se sentite il rimorchio, ricordate di controllare l'olio (normalmente ogni 1 - 2 anni)

CAMBIO OLIO

1. a rimorchio staccato togliere i due tappi posti sul cilindro
2. muovere il gancio avanti e indietro per scaricare l'olio residuo
3. mettere il gancio all'incirca al centro corsa curando che mantenga la posizione
4. eseguire lentamente, tramite i due fori, il riempimento completo con olio per servosterzo autotreni
5. richiudere i tappi

Per qualsiasi incertezza rivolgersi a:

meccanica di precisione IDROMATIK snc - 25135 S. Eufemia (Brescia)

Tel. 030 361053 - Fax 030 3369070 - E-mail: idromatik@libero.it